



Manual för filterbyte


Detta är en lathund framtagen för att medlemmarna i Brf Söderbyhus nr 2 ska kunna byta filter i köksfläktarna enligt rekommenderade intervall.

2009-07-01



BRF SÖDERBYHUS 2

1. Översikt

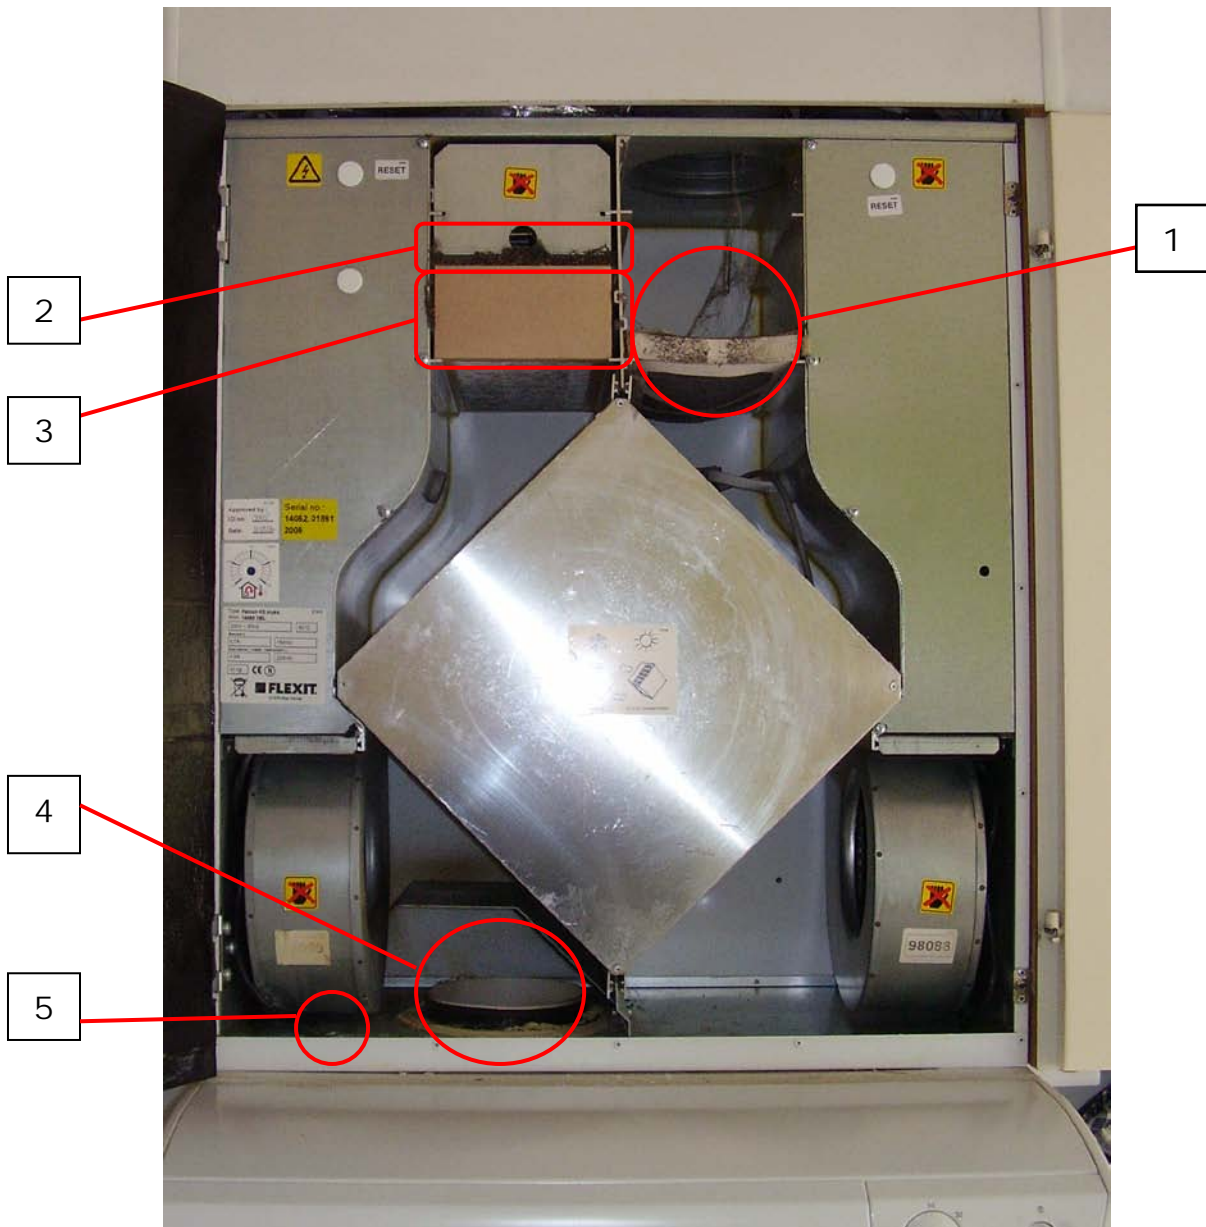

- 1 - Frånluftsfiler
- 2 - Tilluftsfiler - förfilter
- 3 - Tilluftsfiler - kompaktfiler
- 4 - Utsug från spisen.
- 5 - Dräneringshål



2. Utbytesfilter och underhåll

Förfilter

Förfiltret ska bytas vid behov. Om du bor ut mot någon av bilvägarna måste filtret bytas oftare. På expeditionen kan du få ett utbytesfilter.

Övriga filter

Frånluftsfilter och kompakfilter har en beräknad livslängd på minst tre år. Underhåll av dessa görs regelbundet genom att dammsuga filtren.

På bilden nedan visas frånluftsfilter, förfilter och kompakfilter.





3. Byte av frånluftsfiltre

Börja med att stänga av strömmen till luftbehandlingsaggregatet genom att dra ut sladden.

Dra ut filtret. Filtret går att dra rakt ut och sitter inte fast med skruvar. Sätt in det nya filtret på samma ställe. Sidan som visas på bilden ska vara nedåt.

Filtret kan dammsugas vid behov.





4. Byte av tilluftsfilter

Dra ut båda filtren och metalldelen som sitter ovanför.





BRF SÖDERBYHUS 2

Kompaktfiltret kan dammsugas:



Lägg förfiltret på kompaktfiltret.





BRF SÖDERBYHUS 2

Lägg metaldelen ovanpå de båda filtren:





BRF SÖDERBYHUS 2

Skjut in på samma plats. Det är viktigt att filtret sätts tillbaka i spåret och att det inte kommer i kontakt med elementen ovanför.





BRF SÖDERBYHUS 2


Vid byte av filter kan det även vara bra att kontrollera att dräneringshålet inte är igensatt.





BRF SÖDERBYHUS 2

Bruksanvisningen som följer med filtren har två bilder på fläktar. Det är den högra som visar den typ av fläkt vi har:

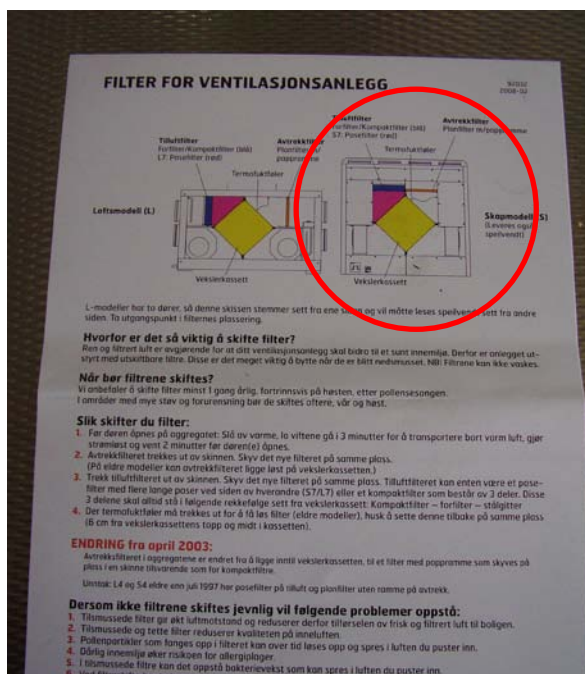



5. Filtret ovanför spisen.

Filtret ovanför spisen ska inte bytas. Det går att ta ut och kan rengöras med diskmedel. Filtret ska vid normal användning rengöras ungefär två gånger i månaden.

Några gånger per år bör volymkåpan rengöras invändigt med fuktig trasa och diskmedel.





BRF SÖDERBYHUS 2

Filterkassetten med filter kan även diskas i diskmaskin.





6. Fläktrglaget



Värmefunktionen

Den vänstra delen styr uppvärmning av inkommande luft. Sommartid fyller uppvärmning av luft ingen funktion. Värmefunktionen kan då slås av. Detta görs med den svarta knappen längst ner till vänster. Ev kan värmefunktionen användas vintertid.

För att spara el är det att rekommendera att slå av värmefunktionen när den inte behövs. När strömmen slås på efter att kontakten tagits ut eller att strömmen brutits t ex vid strömavbrott slås värmen på automatiskt och måste då slås av manuellt.

Fläkten

Den högra delen styr fläkten. Normalt räcker det nivån ”min”. Vid behov, t ex vid matlagning eller hög luftfuktighet i badrum, kan fläkten ökas till ”normal” eller ”max”.

När strömmen slås på efter att kontakten tagits ut eller att strömmen brutits t ex vid strömavbrott sätts fläktnivån automatiskt till ”normal”.